SAMSUNG

ELECTRONICS

HUN

AH68-01027G

SAMSUNG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVD LEJÁTSZÓ
DVD-N505

CE

Óvintézkedések

1. Üzembe helyezés

Győződjön meg arról, hogy az épületben található hálózati csatlakozó ajzatok feszültsége megegyeznek a készülék hátlapján feltüntetett értékkel. A lejátszót helyezze el fekvő helyzetben egy megfelelő felületen (bútoron) olyan módon, hogy elegendő hely maradjon a szellőzéshez (7-10 cm). Győződjön meg arról, hogy a ventilációs rések nincsenek lefedve. Ne helyezze a berendezést audió erősítőre, vagy olyan más berendezésre amely hőt bocsáthat ki. A lejátszó mozgatása előtt győződjön meg arról, hogy a lemeztartó tálca üres. A lejátszót folyamatos használatra tervezvezték. A DVD lejátszó kikapcsolásakor az standby (készenléti) helyzetbe kerül, és nem szükséges a hálózati csatlakozó kihúzása. A berendezés teljes áramtalanítása úgy lehetséges, ha a DVD lejátszó hálózati kábelének dugóját kihúzza a fali csatlakozó ajzatból. Ez akkor ajánlott, ha a berendezést hosszabb ideig nem üzemelteti.

2. Figyelmeztetés

Védje a DVD lejátszót: a nedvességtől (ne helyezzen nedves tárgyat pl. vázát a DVD lejátszóra), hőforrástól (pl. kályhától), erős mágneses vagy elektromos teret fejlesztő berendezésektől (pl. hangszórók). Amennyiben a DVD lejátszó rendellenesen működik, áramtalanítsa a berendezést. A DVD lejátszó otthoni, személyes felhasználásra lett kifejlesztve, ipari és kereskedelmi célokra nem alkalmazható. FIGYELEM: Amennyiben a berendezést vagy lemezét hideg környezetben tárolta pl. télen házon kívül szállította, lejátszás előtt várjon kb 2 órát, amíg a lemez és a berendezés szobahőmérsékletű nem lesz.

3. Biztonsága érdekében

Soha ne vegye le a készülék burkolatát, mivel ez veszélyes lehet Ön számára és egyes alkatrészek megsérüléséhez vezethet. Ne tartsa szeméhez közel a lemeztartó tálca vagy a berendezés bármely más nyílását.

4. Lemez

Mindig vigyázzon a lemezekre. Tartsa a lemezt a középső nyílásánál vagy szélénél fogva (különösen az egy oldalas lemezeket). A lemezek tisztításához csak puha, enyhén (csak vízzel) benedvesített textilanyagot használjon. Törölje a közepéről széle felé haladva. Lejátszás után mindig helyezze vissza dobozába és tárolja függőleges helyzetben. A lemezt mindig megfelelő módon helyezze a lemeztartó tálcára, a vezetőelemek segítségével. A lemez tisztításakor ne használjon bakelitlemez tisztító spray-t, benzint, elektrosztatikus folyadékot vagy bármilyen más oldószert.

5. Elemek

A berendezés által használt elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Ne dobja ki az elemeket a többi háztartási hulladékkal együtt. AJÁNLJUK: Az elemcserét képzett szakember végezze.

6. A berendezés burkolatának ápolása

Biztonsági okokból, kérjük győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel ki legyen húzva a csatlakozóajzatból.

- Ne használjon oldószereket a borítás tisztításakor.
- Törölje a borítást puha textil anyaggal.

1

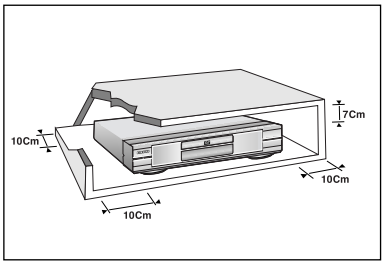
10Cm
7Cm
10Cm
10Cm

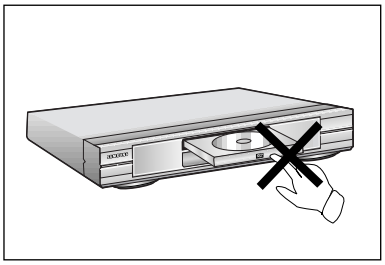

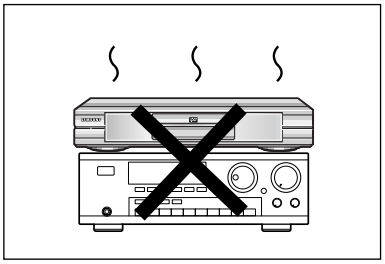

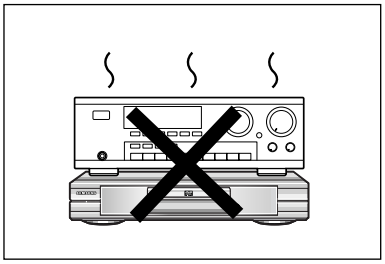

2

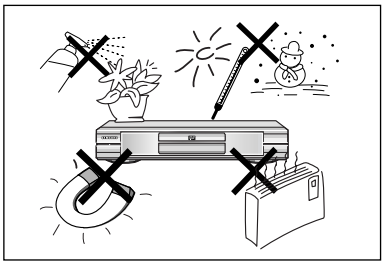

3

Figyelem lézersugárzás,
ne nézzen bele a sugárba!
1. osztályú
lézergyártmány

4

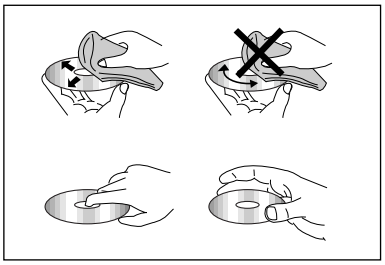

5

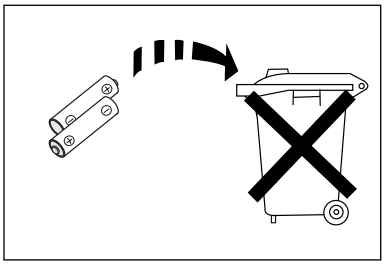

A *lemezekről*

A lejátszható lemezek

Digitális videó lemezek

12cm vagy 8cm átmérőjűek, egy-, vagy kétoldalúak, esetleg kétrétegűek.

A DVD lemezek nagy adatsűrűségű optikai adathordozók, amelyekre kiváló minőségű képek vagy hanganyagok írhatók.

Videó CD-k

12cm vagy 8cm átmérőjűek (lejátszás vezetővel vagy anélkül)

Audió CD-k

12cm vagy 8cm átmérőjűek

DVD NUON interaktív program

Lemezfunkciók

A DVD lemezen található funkciók és információk (vagyis Title (Cím)ek, Chapter (Fejezet)ek, Subtitle (Feliratok, Értékek, multi-Angle (Kameraállás)ok és egyebek) lemezenként változhatnak.

Ha a képen megjelenik a jel, az azt jelenti, hogy nem működő gombot nyomott meg.

A lemezek, amelyeket nem játszhatóak le

A CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM lemezek nem játszhatók le a berendezésen. A CD-G lemez esetében csak a hanganyag játszható le, a kép nem.

Ország kód

A DVD lejátszót úgy készítették, hogy figyelembe vegye a DVD lemezen rögzített területi kódot.

MÁSOLÁSVÉDELEM

- **Több DVD lemez kódolással készült, amely védi a másolástól. Ezért a DVD lejátszót csatlakoztassa közvetlenül a televízióhoz. A DVD lejátszó videómagnetofonra történő csatlakoztatása esetén a a másolásvédett lemezek lejátszásakor a kép zavarossá válik.**
- Ez a termék tartalmazza a Macrovision Corporation és egyéb személyek szellemi tulajdonát képező, több US szabadalom által védett. Ennek a szerzői jogot védő eljárásnak, amelyet a Macrovision Corporation jogosult értékesíteni, az a szándéka, hogy csak otthoni és egyéb, a Macrovision Corporation által korlátozott mértékű megtekintésre lehessen felhasználni a műsorhordozó közeget. A technológia kikerülése vagy kiszerelése tilos.

Tökéletes hangzás
Dolby Digital: A Dolby Laboratories által kidolgozott technológia amely kiváló hangott biztosít.

Képernyő
A kép MPEG-2 adattömörítési technológia alapján rögzített ami egyaránt lehetővé teszi a reguláris méretű és a szélesvásznú (16:9) lejátszást.

Slow Motion (Lassított lejátszás)
A fontosabb jelenteket lassítva is megtekintheti.

Szülői Lock (Gyermekzár)
A szülői Lock (Gyermekzár) funkció lehetővé teszi azt, hogy a szülők korlátozzák gyermekük számára a számukra erőszakot tartalmazó vagy káros és nem kívánatos jelenetek megtekintését.

A képernyőmenü sokoldalú menüje
A filmek megtekintése közben kiválaszthatja a szinkron nyelv (hallható / vagy Subtitle (Felirat) fajtáját illetve a kép Angle (Kameraállás)át.

Repeat (Ismétlés)
Amennyiben meg kíván ismételni egy film-, vagy zenerészletet, elegendő megnyomni a REPEAT (Ismétlés) gombot.

MP3
A készülék az MP3-as felvételeket is lejátssza.

HDCD
A berendezés lehetővé teszi a HDCD (High Definition Compact Disc – Magas felbontóképességű kompakt lemez) lejátszását. Ezek a lemezek a hagyományos lemezekénél magasabb frekvenciamintavétellel készülnek, amelynek köszönhetően jobb hangminőséget kaphatunk.

FIGYELEM

* Az MP3 fájloknak a 56 kb/s és 256 kb/s sávban elhelyezkedő kódolásúnak kell lenniük, a normál hanganyag pedig minden probléma nélkül lejátszható.
* Amennyiben szünet (üres hely) található a több Track (Műsorszám)ot tartalmazó lemezen, a lejátszáskor problémák merülhetnek fel.
* A több Track (Műsorszám)ot tartalmazó lemezek esetében csak a szünetmentes lemezek játszhatóak le. Szünet előfordulása esetén a lemez csak a szünetmentes részén játszható le.
* A VBR (Variable Bit Rate – változó bit-transzmissziójú) fájlok esetén lejátszási problémák merülhetnek fel.
* A HDCD™, HIGH Definition Compatible Digital™ illetve a Pacific Microsonics™ elnevezések a Pacific Microsonics, Inc. cég álltal bejegyzett márkanevek az Egyesült államokban és/vagy más államokban. A HDCD rendszer a Pacific Microsonics, Inc. Licemsze alapján lett megvalósítva. A terméket az alábbi szabadalmak közül egy vagy több védi : Az Egyesült Államokban: 5,479,168; 5,638,074; 5,640,161; 5,808,574; 5,838, 274; 5,854,600; 5,864,311; 5,872,531 illetve Ausztráliában: 669114. A fentieken kívül egyéb szabadalmak is bejegyeztek.

A lemezek megjelölése

• Területi kód

• PAL – adásrendszer Az Egyesült Királyságban, Németo.-ban, stb.

• Dolby Digital lemez

• Sztereó lemez

• Digitális audió lemez

• DTS lemez

Területi kód

A DVD lejátszó és a lemezek egyaránt egy területi (régió) kóddal vannak ellátva. Ahhoz, hogy a lemez lejátszható legyen a két kódszámnak meg kell egyeznie. Amennyiben a kódok nem egyeznek meg, a lemez nem játszható le.

Az alábbi lejátszó területi kódja a berendezés hátlapján olvasható.

Mielőtt üzembe helyezi a berendezést

Tartozékok

Távvezérlő

A távvezérlőhöz tartozó elemek (AA méretűek)

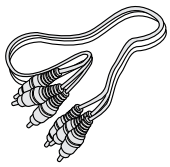

Videó/Audió kábel

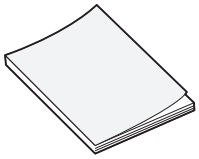

Használati útmutató

Az elemek behelyezése a távvezérlőbe

1. Vegye le a távvezérlő hátulján található elemfedőt.
2. Helyezzen be két AA típusú elemet. Győződjön meg arról, hogy az elemek pólusai (+ és -) megfelelő oldalon vannak.
3. Helyezze vissza az elemfedőt.

Amennyiben a távvezérlő nem megfelelően működik

- Ellenőrizze az elemek (szárazelemek) pólusait (+ és -) .
- Cserélje ki a használt elemeket.
- Ellenőrizze azt, hogy a távvezérlő érzékelője nincs-e letakarva/akadályoztatva.
- Ellenőrizze azt, hogy a közelben működik e fénycső.

TARTALOMJEGYZÉK

ÜZEMBE HELYEZÉS

Az előlap 8
A hátlap 9
A távvezérlő 10

CSATLAKOZÁSOK

Csatlakoztatás 12
Hangsugárzó csatlakoztatása 12
Csatlakoztatás a televízióhoz 13

LEJÁTSZÁS

A Menu (Menü) alkalmazása 14
A Language (Nyelv) beállítása 15
A Move (Film) beállítása 17
A hang beállítása 18
A kép beállítása 19
A Lock (Gyerekzár) beállítása 20
A Disc (Lemez) lejátszása 21
Keresés és átugrás 23
Repeat (Ismétlés) / Repeat A-B (Ismétlés A-B) 24
Bookmark (Könyvjelző) 25
MediaMacro Zoom és Pan(Panoráma) 26
Action Capture Strobe (Stroboszkóp) 27
Lejátszás AngleView módban és a kép beleillesztése a képernyő formátumába (AngleView Display & Screen Fit) 28
A beszéd nyelvének kiválasztása 29
Subtitle (Felirat nyelvének) kiválasztása 30
Display (Kijelző) és 3D Sound (Térhatású hangzás) 31
Bemutatás 32

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

V.L.M. (Virtuális Fényágyú) és NUON 33
MP3 lejátszás 34

HIVATKOZÁSOK

A távvezérlő beállítása 35
Hibaelhárítás 36
Műszaki adatok 37

A használati útmutató és a műszaki adatok a készülék fejlesztése miatt minden előzetes értesítés nélkül változhat!

Az előlap

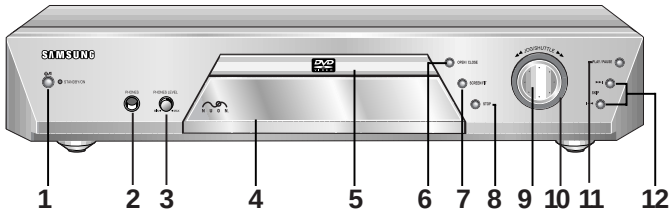

Az előlap kezelőgombjai.

1 **STANDBY/ON (Üzemi kapcsoló)**
- A berendezés áram alá helyezése után a LED világít.

2 **HEADPHONES JACK (Fejhallgató csatlakozóaljzat)**
- Ide lehet fejhallgatót kapcsolni, amely segítségével a műsor hangja egyedül is élvezhető.

3 **HEADPHONES VOLUME (Hangerő szabályozó a fejhallgatóban)**
- Segítségével lehet a fejhallgató hangerejét szabályozni.

4 **DISPLAY (Kijelző)**
- Itt láthatóak a berendezés működési paraméterei.

5 **DISC TRAY (Lemeztartó tálca)**
- Az OPEN/CLOSE (Kinyit/Bezár) gomb segítségével lehet kinyitni vagy bezárni a lemeztartó tálcát.

6 **OPEN/CLOSE (Kinyit/Bezár)**
- Ennek a gombnak a segítségével lehet kinyitni vagy bezárni a lemeztartó tálcát.

7 **SCREEN FIT (A kép beillesztése a képernyőbe)**
- Lehetővé teszi a kép körüli fekete mező eltüntetését és a televízió képernyőjének teljes kihasználását.

8 **STOP (Állj)**
- Megállítja a lejátszást

9 **JOG DIAL (Tárcsa)**
- Lehetővé teszi a film képkocánkénti lejátszását. CD módban lehetővé teszi a Track (Műsorszám) pörgetését.

10 **SHUTTLE DIAL (Tárcsa)**
- Szabályozza a lejátszási sebességet.

11 **PLAY/PAUSE** (Lejátszás/Pill. állj)
- Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.

12 **SKIP (Léptetés)**
- A Track (Műsorszám) vagy filmrészlet átugrására használható gomb.

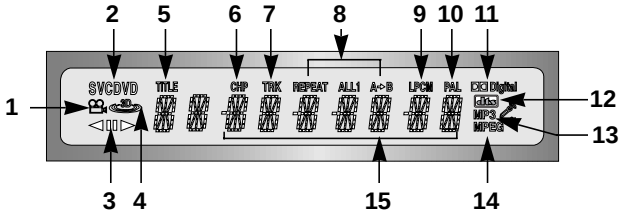

A kijelző

1 Angle (Kameraállás) kijelző
Választhat különböző jelenetek és több kameraállásközött.

2 Lemeztípus kijelző

3 Lejátszási irány előre/hátra és pill álj kijelző

4 A 3D Surround (Térhatású hangzás) funkció bekapcsolásakor világít

5 Title (Cím)szám

6 Chapter (Fejezet)szám

7 Audió/Videó CD lemez: Track (Műsorszám)

8 Lejátszás Repeat (Ismétlés) mód

9 Lineális audió kimenet PCM

10 PAL kijelző

11 Dolby Digital audió kimenet

12 DTS (Digital Theater System) kimenet

13 MP3 jelző

14 Audió MPEG-2 kimenet

15 A PLAY (Lejátszás), STOP (Megállítás), LOAD (Töltés), stb. funkciókkal kapcsolatos információk kijelzője

no disc (Lemez hiány): nincs a tálcán lemez

OPEN (Nyitva): a lemeztálca nyitva van

LOAD (Töltés): A lejátszó betölti a lemezinformációt

HDCD: amennyiben HDCD™ felvételt talál a lejátszó, minden műsorszám elején 10 másodpercig villogni fog a „HDCD"

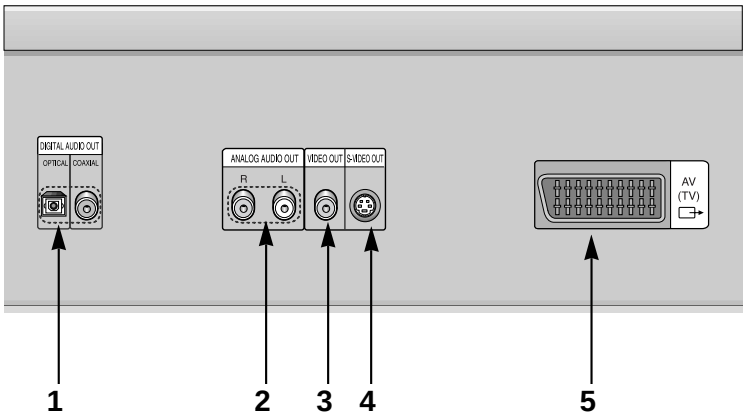

A hátlap csatlakozói

1 DIGITAL AUDIO OUT JACK (Dligitális audió kimenet)
- A Dolby Digital rendszerrel kompatibilis berendezést optikai, vagy coax digitális kábel segítségével kell a lejátszóval összekötni. Ezt a kimenetet használja fel a Dolby Digital vagy DTS dekóderrel rendelkező A/V erősítő berendezés bekötéséhez.

2 ANALOG AUDIO OUT JACKS (Analóg audió kimenet)
- Az audió kimenetre kapcsolja rá a televíziót, audió/videó berendezést vagy videó magnetofont.

3 VIDEO OUT JACK (Videó kimenet)
- A videó kimenetet segítségével kapcsolhatja a lejátszóhoz televízióját.

4 S-VIDEO OUT JACK (S-Videó kimenet)
- Az S-Videó kimenet segítségével is összekötheti DVD lejátszóját és televízióját, amennyiben az utóbbi rendelkezik S-Videó bemenettel és magasabb képminőséget kíván elérni.

5 SCART AV JACK (Kimenet)
- Összeköttetési lehetőséget biztosít a televízió SCART bemenetével.

A *távvezérlő*

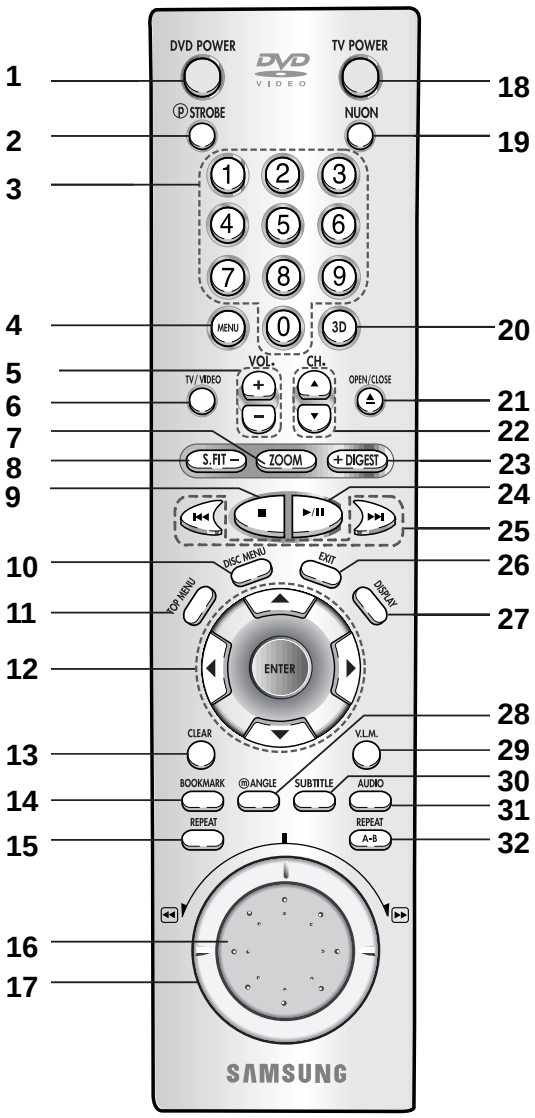

DVD A DVD kezelőgombjai

1 **DVD POWER (üzemi kapcsoló) gomb**

2 **ⓟ STROBE (Storoszkóp) gomb**

- A film kilenc következő filmkockáját felvillantó funkció. A lejátszás megállítható és kiválasztható egy tetszés szerinti képkocka.

3 **NUMBER(Szám billentyűk) gomb**

4 **MENU gomb**

- A DVD lejátszó beállítási menüjének kinyitása

5 **VOLUME (Hangerő szabályozó) gomb**

6 **TV/VIDEO gomb**

7 **ZOOM gombok**

8 **S. FIT / ZOOM OUT gomb (A kép képernyőre igazítása / távolítás)**

9 **STOP gomb**

10 **DISC MENU (Lemez menü) gomb**

- A lemez menüjének kinyitására szolgáló gomb.

11 **TOP MENU gomb**

- A DVD vagy CD/VCD menüjét kinyitó gomb

12 **Az ENTER/DIRECTION (Beír/ Irány)**

- (UP/DOWN (Fel/Le) vagy LEFT/RIGHT gombok)

13 **A CLEAR (Törlés) gomb**

- A funkcióállapotok vagy menük képernyőről történő törlésére szolgáló gomb.

14 **BOOKMARK (Könyvjelző) gomb**

- A felhasználót érdeklő jelenet megjegyzése ismétlés céljából.

15 **REPEAT (Ismétlés) gomb**

- Lehetővé teszi a kiválasztott Track (Műsorszám), Chapter (Fejezet), Title (Cím) vagy az egész lemez ismételt lejátszását.

16 **A JOG DIAL korong**

- A képkockánkénti lejátszást irányító gomb. CD módban pörgethető a lejátszott Track (Műsorszám)

17 **A SHUTTLE DIAL korong**

- **Lehetővé teszi a lassított vagy gyorsított sebességű lejátszást.**

18 **TV POWER (Üzemi kapcsoló) gomb**

19 **NUON gomb**

- A gomb lenyomása a speciális NUON menü megnyitását vonja maga után. Amennyiben DVD lemez tartalmaz NUON kódolású információt, áttekintheti és kivetítheti ezeket az adalékos információkat ezen menüpont segítségével.

20 **3D gomb**

21 **OPEN/CLOSE (Kinyit/Bezár) gomb**

22 **CHANNEL (Csatorna válltó) gombok**

23 **DIGEST / Zoom In (Bemutató/ közelítés) gomb**

24 **PLAY/PAUSE (Lejátszás/Pill. állj) gomb**

- A lemez lejátszásának elindítását/megállítását eredményező gomb.

25 **SKIP (Léptetés) gomb**

- A cím, fejezet vagy Track (Műsorszám) kihagyására szolgáló gomb.

26 **Az EXIT (Kilépés) gomb**

- Visszaugrás az előző menübe

27 **A DISPLAY (Kijelző) gomb**

- A különböző beállítások állapotát kijelző gomb.

28 **ⓜ ANGLE (Kameraállás) gomb**

- A DVD lemezen tárolt több Angle (Kameraállás)ú vagy több kamerával felvett jelenetek megtekintését teszi lehetővé.

29 **A V.L.M (Virtual Light Machine – Virtuális fényágyú) gomb**

30 **A SUBTITLE (Felirat) gomb**

31 **Az AUDIO (Hang) gomb**

- Hozzáférést biztosít a lemezen található többféle hangzással kapcsolatos funkcióhoz.

32 **A REPEAT A-B (A-B ismétlés) gomb**

- **Az A és B pontokkal megjelölt műsorrészlet megismétlését szolgáló gomb.**

Csatlakozás kiválasztása

Az alábbi fejezet bemutatja a DVD lejátszó és a televízió illetve egyéb berendezések legismertebb összekapcsolási lehetőségeit.

A DVD lejátszó csatlakoztatása előtt

- Mielőtt bármilyen vezetéket le-, vagy rákapcsol a DVD lejátszóra, ne felejtse áramtalani nemcsak a lejátszót, de a televíziót és az egyéb közreműködő berendezéseket is.
- A kiegészítő berendezések összekötéséről bővebb információt azok használati útmutatójában olvashat.

A hangsugárzók elhelyezése és csatlakoztatása

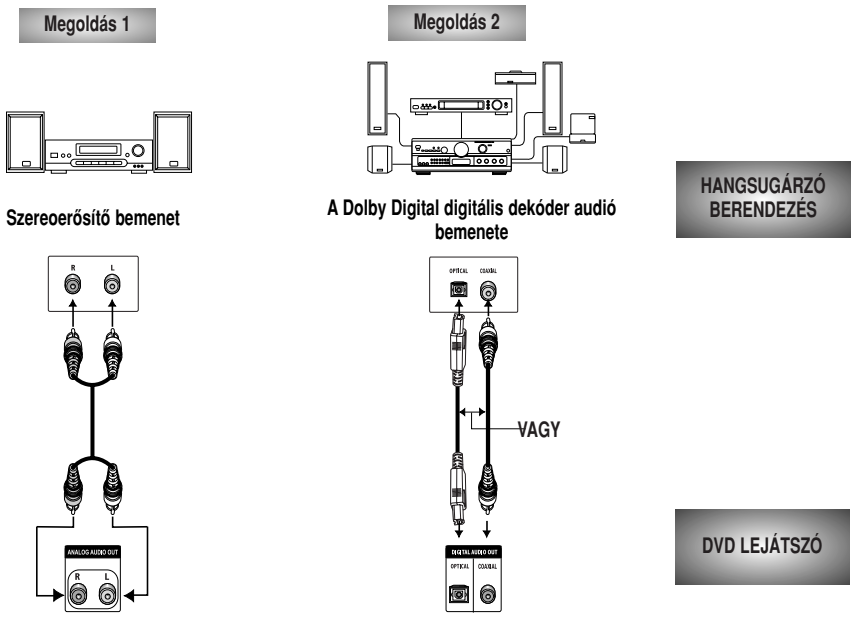

Összekapcsolás hangsugárzó berendezéssel

- **Megoldás 1:** DVD lejátszó + kétcsatornás Sztereóerősítő, Dolby Pro Logic dekóderrel
- **Megoldás 2:** DVD lejátszó + Erősítő Dolby Digital / DTS erősítővel

Összekapcsolás televízióval

Televízió (normál, panoráma, projektor, stb.)

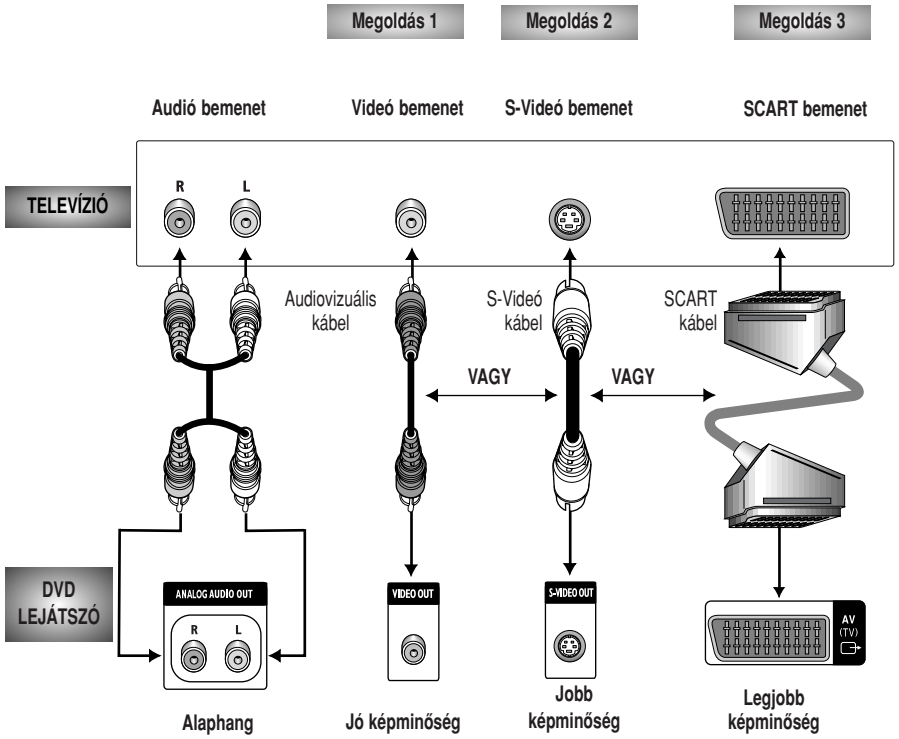

Csatlakozás a televízióhoz

- **Megoldás 1**: DVD lejátszó + televízió Videó bemenettel
- **Megoldás 2**: DVD lejátszó + televízió S-Videó bemenettel
- **Megoldás 3**: DVD lejátszó + televízió Scart bemenettel

A *Menu (Menü) használata*

A Menu (Menü) lehetővé teszi a DVD lejátszó az Ön számára legmegfelelőbb beállítását a különböző nyelvek, a gyermekzár használata, sőt, a televízió típusának megfelelő beállításával.

1 Nyomja meg a MENU (Menü) gombot a távvezérlőn.

- **(Language) Nyelv**
  – A Menu Language (Nyelv menü) beállítása.
  A nyelv, amelyen a menü lesz látható SAMSUNG DVD
- **Movie (Film)**
  – A Movie (Film) menü beállítása.
- **Audio (Hang)**
  – Az Audio (Hang) menü beállítása.
- **Video (Kép)**
  – A Kép Menü beállítása.
- **Lock (Gyerekzár)**
  – A Lock (Gyerekzár) Menü beállítása
  – Akkor használjuk, ha a nem kívánt jeleneteket tartalmazó lemezek vagy műsorok lejátszását blokkolni akarjuk .(az opciót tartalmaznia kell a lemeznek).
- **Help (Segítség)**
  – A DVD lejátszó által kivilágított üzeneteket magyarázó funkció

2 A távvezérlőn található UP/DOWN (Fel/Le) gombok segítségével mozogjon a menü egyes sorai között.

3 Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot, az almenü kinyitása céljából.

A változtatások beállítása után, a menü elhagyása céljából, nyomja meg újból a MENU (Menü) gombot vagy kétszer az EXIT (Kilép) gombot.

FIGYELEM

- Nem minden Menu (Menü)pont és opció fog működni – ez a DVD lemezen rögzített információktól függ. Például: a Subtitle (Felirat) opció kiválasztása nem ad semmi eredményt, ha a lemez nem tartalmaz Subtitle (Felirat)-ot.
- Egy menü sor kiválasztása után, a menü alá tartozó almenüpontok megjelennek a képernyő jobb oldalán.

A *Language (Nyelv) beállítása*

Amennyiben a lejátszás előtt beállítja a lejátszó menüjének, a lemez menüjének, a hangnak és Subtitle (Képaláírásoknak) a nyelvét, a beállítások automatikusan elő lesznek hívva, valahányszor ezt a konkrét filmet akarja megtekinteni.

A Player Menu Language (Lejátszó nyelv menüjének) használata

1. Nyomja meg a MENU (Menü) gombot.
2. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
3. Az UP/DOWN (Fel /Le) gombok segítségével válassza ki a Lejátszó menüjének nyelve (Player Menu Language) opciót.
4. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
5. A UP/DOWN/LEFT/RIGHT (Fel/Le/Bal/Jobb) gombok segítségével válassza ki az „Angol" (English) nyelvet.

példa: Az angol nyelv beállítása

6. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.

   – Az angol nyelv kerül kiválasztásra és kiíródik a Nyelv almenü kép.

7. Nyomja meg kétszer az EXIT (Kilép) vagy egyszer a MENU (Menü) gombot a kilépéshez.

A Disc Menu Language (Lemez Menü Nyelv) beállítása

A Menü feliratok nyelvét változtathatja meg.

1. Nyomja meg a MENU (Menü) gombot.
2. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
3. Az UP/DOWN (Fel /Le) gombok segítségével válassza ki a a lemezmenü nyelve (Disc Menu Language) sort.
4. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
5. A UP/DOWN/LEFT/RIGHT (Fel/Le/Bal/Jobb) gombok segítségével válassza ki az „Angol" (English) nyelvet

példa: Az English (angol) nyelv beállítása

6. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
7. Nyomja meg kétszer az EXIT (Kilép) vagy egyszer a MENU (Menü) gombot a kilépéshez.

A *Language (Nyelv) beállítása*

A Preferred Subtitle (Feliratok kiválasztása) opció használata

példa: Az angol nyelv beállítása

FIGYELEM

- Amennyiben a kiválasztott nyelv verzió nincs rögzítve a lemezen, az eredetileg rögzített nyelven hallhatjuk a műsort.

1. Nyomja meg a MENU (Menü) gombot.
2. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
3. Az UP/DOWN (Fel /Le) gombok segítségével válassza ki az Preferred Subtitle (Felirat kiválasztása) sort.
4. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
5. A UP/DOWN/LEFT/RIGHT (Fel/Le/Bal/Jobb) gombok segítségével válassza ki az „Angol" (English) nyelvet.
   – Válassza az „automatikus" (automatic) opciót, amennyiben a Subtitle (Felirat) nyelve megegyezhet a hallható szöveg nyelvével.
6. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
   – Az angol nyelv beállítódik, és megjelenik a Nyelv almenü.
7. Nyomja meg kétszer az EXIT (Kilép) vagy egyszer a MENU (Menü) gombot a kilépéshez.

Az Preferred Audio (A hang kiválasztása) használata

példa: Az angol nyelv beállítása

1. Nyomja meg a MENU (Menü) gombot.
2. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
3. Az UP/DOWN (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a Preferred Audio (A hang kiválasztása) sort.
4. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
5. A UP/DOWN/LEFT/RIGHT (Fel/Le/Bal/Jobb) gombok segítségével válassza ki az „Angol" (English) nyelvet.
   – Válassza az „eredeti" (original) opciót, amennyiben az eredetileg rögzített nyelven akarja hallani lemezen található a műsort .
6. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
   – Az English (angol) nyelv beállítódik, és megjelenik a Nyelv almenü.
7. Nyomja meg kétszer az EXIT (Kilép) vagy egyszer a MENU (Menü) gombot a kilépéshez.

A *Movie (Film) beállítása*

1. Nyomja meg a MENU (Menü) gombot.
2. Az UP/DOWN (Fel /Le) gombok segítségével válassza ki a Movie (Film) sort.
3. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
4. Az UP/DOWN (Fel /Le) gombok segítségével válassza ki a kívánt filmet. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
5. A Numer (számbillentyűk) segítségével adja meg a kívánt Time (Időpontot), Title (Címet) vagy Chapter (Fejezetet).

FIGYELEM

- Amennyiben a lejátszóban nincs lemez elhelyezve, a Movie(Film) menü nem jelenik meg a képernyőn.

• Time (Idő)

- Használja ezt az opciót, amennyiben, meg kívánja adni azt az Time (időpontot) ahonnan a lejátszásnak el kell indulnia.

• Title (Cím)

- Használja ezt az opciót, amennyiben, ha meg kívánja adni a kiválasztott Title (Cím) számát.
- A lemez több Title (Címet) tartalmazhat. Például a lemez négy olyan filmet tartalmazhat, amelyeket a berendezés különálló címekként kezeli.
- A Title (Cím) kikeresési funkció nem minden lemez esetében működik.

• Chapter (Fejezet)

- Használja ezt a sort, amennyiben ki kívánja választani a lejátszandó Chapter (Fejezet) számát.
- A DVD lemezen található összes Title (Cím)ek Chapter (Fejezet)ekből állhatnak (hasonlóan a CD lemezek műsorszámaihoz).

• Angle (Kameraállás)

- Lásd a 28 oldal.

• Az Available Subtitle (elérhető feliratok)

- Lásd a 30. oldal.

• Az Available Audio (elérhető hanganyagok)

- Lásd a 29. oldal.

6. Nyomja meg kétszer az EXIT (Kilép) vagy egyszer a MENU (Menü) gombot a kilépéshez.

A *hang beállítása*

1. Nyomja meg a MENU (Menü) gombot.
2. Az UP/DOWN (Fel /Le) gombok segítségével válassza ki a Audio (Hang) sort. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
3. Az UP/DOWN (Fel /Le) gombok segítségével válassza ki a kívánt pozíciót. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
4. A LEFT/RIGHT (Bal/Jobb) gombok segítségével válassza ki a kívánt pozíciót. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.

- **Digital Output (digitális kimenet)**
  - PCM: a PCM-en átdolgozza (2-csatorna) 48 kHz/16 Bit audió
    Válassza a PCM pozíciót amennyiben Analog Audio Outputs (Analóg audió kimenet)et használ.
  - Bitstream: átdolgozza Dolby Digital Bitstream rendszerbe (5.1-csatorna)
    Válassza a Bitsteam pozíciót, amennyiben Digital Audio Output (Digitális Audió kimenet)et használ.
- **LPCM 96 kHz – 48 kHz ON/OFF (Be/Ki)**
  - Amennyiben a lemez lineális PCM 96 kHz lett felvéve meg kell változtatni a 96 kHz (Off) jelet na 48 kHz (On) jelre az analóg és digitális kimenetek esetén egyaránt.

    A PCM nem képes kimenő jeleket kibocsátani ha nincs átállítva LPCM 96 kHz-re.
- **DTS**
  - On (Bekapcsolva): A DTS Bitstream kimenő jeleket csak a digitális kimeneten keresztül bocsátja ki. Válassza a DTS sort amennyiben audió berendezése rendelkezik DTS dekóderrel.
  - Off (Kikapcsolva): Nem küld DTS kimenő jeleket.
- **Dinamikus kompresszió**
  - On (Be): Ha kíván dinamikus kompressziót
  - Off (Ki): Ha normál lejátszási módot kíván
- **Analogowy 2x Scan Audio (A VCD-n keresztül)**
  - On (Bekapcsolva): Bekapcsolja a 2x Audió Scan-t
    A 2x Audió Scan nem működik a digitális kimeneten
  - Off (Kikapcsolva): Kikapcsolja a 2x Audió Scan-t

A *Video (Kép) beállítása*

1. Nyomja meg a MENU (Menü) gombot.
2. Az UP/DOWN (Fel /Le) gombok segítségével válassza ki a Video (Kép) sort. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
3. Az UP/DOWN (Fel /Le) gombok segítségével válassza ki a kívánt sort. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
4. A LEFT/RIGHT (Bal/Jobb) gombok segítségével válassza ki a kívánt sort. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.

- **TV aspect (A televízió beállítása)**

  A televízió típusától függően kiválaszthatja a kép méretarányát.

  - Levélláda : Válassza abban az esetben, amennyiben a DVD által biztosított teljes szélesvásznú képet látni kívánja (16:9) , még akkor is, ha 4:3 arányú televízióval rendelkezik. A kép alsó és felső részén fekete csík lesz látható.
  - Pan-Scan : A Konvencionális képernyő méretű televíziók használata esetén választható, ebben az esetben a szélesvásznú 16:9 kép középső része látható. (A kép külső bal-, és jobboldali széle nem látható.)
  - Széles : A teljes szélesvásznú kép megjeleníthető (16:9) amennyiben panoráma televízióval rendelkezik.

- **Screen Fit (A kép beleillesztése a képernyőbe) (Lásd a 28. oldal.)**

  Látható a kép a levelesláda formátumban (fekete csíkok a képernyő bal-, és jobboldalán), vagy beállíthatja a kép méretét televízió méretarányúra.

- **Black Level (Fekete szin)**

  - Beállítható a fényerő On/Off (Be/Ki)
  - Nem lehet RGB módot választani

- **Front Display (Az előlapon található kijelző)**

  Állítsa be az előlap kijelzőjén látható figurák világosságát.

  1. Világos : Az előlap kijelzőjét világosra állítja.
  2. Sötét : Az előlap kijelzőjét sötétre állítja.
  3. Auto : A DVD lemez lejátszása alatt az előlap kijelzőjét sötétre állítja.

- **SCART Output (Kimenet)**

  1. RGB: RGB jelet bocsát ki az AV JACK (Kimenet)ből (SCART csatlakozó).
  2. Videó : COMPOSITE VIDEO (Összetett Videó) jelet bocsát ki az AV JACK (Kimenet)ből (SCART csatlakozó).
  3. S-Videó: S-Videó jelet bocsát ki az AV JACK (Kimenet)ből (SCART csatlakozó).

  Nyomja meg kétszer az EXIT (Kilép) vagy egyszer a MENU (Menü) gombot a kilépéshez.

A *Lock (Gyerekzár) beállítása*

A szülői felügyelet funkció azoknak a DVD lemezeknek az esetében alkalmazható, amelyek tartalmazzák a a család által megtekinthető DVD lemezek osztályozását elősegítő értékeket. A lemezeken nyolclépcsős osztályozási rendszer van.

Az Rating Level (Tiltási szint) szintjének beállítása

1. Nyomja meg a MENU (Menü) gombot.
2. Az UP/DOWN (Fel /Le) gombok segítségével válassza ki a LOCK(Gyermekzár) sort. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
3. Az UP/DOWN (Fel /Le) gombok segítségével válassza ki az Add meg a Jelszót sort.
4. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot, és adja meg a négy számjegyű jelszót (Enter Password) a 0-9 Numer (Számbillentyűk) segítségével.
5. Az UP/DOWN (Fel /Le) gombok segítségével válassza ki az Rating Level (Értékelés) szintje sort és nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
6. Az UP/DOWN (Fel /Le) vagy a (Bal/Jobb) gombok segítségével válassza ki a szükséges értékhatárt és nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
   - Például: ha a 7. Level (Szint)et választja, a 7 vagy 8 Level (Szint)en osztályozott lemezeket nem játsza le a készülék.
   - Az alapértelmezett jelszó a “9999”
7. Nyomja meg kétszer az EXIT (Kilép) vagy egyszer a MENU (Menü) gombot a kilépéshez.

FIGYELEM

- Amennyiben jelszót kíván váltani a UP/DOWN (Fel/Le) gombok együttes lenyomása után, a Lock (Gyerekzár) menüből válassza a Change Password (Jelszó változtatás) sort.
- A jelszó megváltoztatása csak a régi jelszó megadása után lehetséges.

Play

1 Nyomja meg az OPEN/CLOSE (Kinyit/Bezár) gombot.
A berendezés készenléti diódája kialszik és kinyílik a lemeztartó tálca.

2 Helyezze el óvatosan a lemezt a lemeztartó tálcán, címkével felfelé.

3 Nyomja meg a PLAY/PAUSE (Lejátszás/Pill. állj) gombot, a lemez lejátszása céljából.

4 Nyomja meg a STOP gombot , amennyiben meg kívánja állítani a lejátszást.

A RESUME (Újraindítás) funkció

Ha megállítja a lemez lejátszását, a lejátszó megjegyzi a helyet, ahol megszakította a lejátszást és amikor újra lenyomja a PLAY (Lejátszás) gombot, a lejátszás a félbehagyott helyen indul újra (hacsak nem cserél lemezt, nem nyomja le kétszer az STOP gombot vagy áramtalanítja a berendezést).

FIGYELEM

- Az 5 percig pill. állj üzemmódban hagyott lejátszó leáll.
- A kb. 30 percig stop üzemmódban hagyott lejátszó magától kikapcsol (önkikapcsoló funkció).
- Amennyiben a stop üzemmódban hagyott berendezés 1 percnél tovább nincs kihasználva, elindul a képernyővédő.
- Ha a képen megjelenik a jel, az azt jelenti, hogy a nyomógomb nem működik.

A *Disc (Lemez) lejátszása*

STOP(Megállítás)

Nyomja meg a STOP gombot a lemez lejátszása közben.

Remove(A lemez eltávolítása)

Nyomja meg az OPEN/CLOSE (Kinyit/Bezár) gombot.

Pause(Pill. állj)

Nyomja meg a PLAY/PAUSE (Lejátszás/Pill. állj) gombot a távvezérlőn a lemez lejátszása közben.

- A készülék megszakítja a lejátszást.
- Amennyiben újra kívánja indítani a lejátszást nyomja meg újra a PLAY/PAUSE (Lejátszás/Pill. állj) gombot.

Slow Motion (Lassított lejátszás) (a CD lemezek kivételével)

PAUZA (Pill. állj) módban fordítsa el a SHUTTLE dial korongot a távvezérlőn vagy a DVD lejátszó előlapján.

- Elfordítván a SHUTTLE dial korongot beállíthatja a Slow Motion (Lassított lejátszás) sebességét a normál lejátszási sebesség 1,1 vagy 1/8 szorosára.
- A lassított sebességű lejátszási módban a hang ki van kapcsolva.
- VCD lejátszása esetén, nem fog működni a Slow Motion (Lassított lejátszás)i mód.
- Amennyiben újból normál sebességen kíván lejátszani nyomja meg a PLAY/PAUSE (Lejátszás/Pill. állj) gombot.

Chapter (Fejezet) / Track (Műsorszám) kikeresése

Fordítsa el a SHUTTLE dial korongot a távvezérlőn vagy a DVD lejátszó előlapján PLAY (Lejátszás) üzemmódban.

- Fordítsa el a SHUTTLE dial korongot a távvezérlőn, majd újra fordítsa el a korongot, ahhoz, hogy gyorsított tempóban átcsévélje a DVD műsorszámoz (vagyis 2x/4x/8x/16x/32x/128x sebességgel).
- Fordítsa el a SHUTTLE dial korongot a távvezérlőn, majd újra fordítsa el a korongot, ahhoz, hogy gyorsított tempóban játsza le a VCD vagy CD lemez műsorszámát (vagyis 2x/4x/8x/16x/32x sebességgel).

Chapter (Fejezet) / Track (Műsorszám) átugrása

Az átugrás funkció lehetővé teszi műsor Chapter (Fejezet)ek átugrását, a lejátszással megegyező és ellentétes irányban is. Nyomja meg a NEXT SKIP (Léptetés előre) vagy BACK SKIP (Léptetés vissza) gombokat a lemez lejátszása közben.

- A DVD lemez lejátszása közben a NEXT SKIP (Léptetés előre) gomb lenyomása a következő műsor Chapter (Fejezet) lejátszását eredményezi. A BAKC SKIP (Léptetés vissza) gomb lenyomása az aktuális műsor Chapter (Fejezet) elejére ugrást eredményezi. A gomb ismételt lenyomására az aktuálist megelőző műsor Chapter (Fejezet) lejátszását kezdi.

- A VCD vagy CD lemez lejátszása közben a NEXT SKIP (Léptetés előre) gomb lenyomása a következő Track (Műsorszám) lejátszását eredményezi. A BAKC SKIP (Léptetés vissza) gomb lenyomása az aktuális Track (Műsorszám) elejére ugrást eredményezi. A gomb ismételt lenyomására az aktuálist megelőző Track (Műsorszám) lejátszását kezdi.

FIGYELEM

- A DVD lemez gyorsított lejátszás módjában DVD (4x/8x/16x/32x/128x) illetve a lemez gyorsított lejátszási módjában a VCD (4x/8x/16x/32x) a hang ki van kapcsolva.
- A lemeztől függően a 2x lejátszási sebesség alkalmazása esetén a hang eltünhet.

Repeat (Ismétlés) / Repeat A-B (Ismétlés A-B)

Repeat (ismétlés)

Megismétli az aktuális Track (Műsorszám)ot, Chapter (Fejezetet), Title (Címet) vagy az egész lemezt (csak a VCD/CD lemezek esetében)

1. Nyomja meg a REPEAT (Ismétel) gombot a távvezérlőn. Megjelenik az ismétlés ablak.
2. Az UP/DOWN (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a Chapter (Fejezetet) vagy Title (Címet).
3. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
4. Amennyiben vissza kíván térni a normál lejátszási módba nyomja meg újra a REPEAT (Ismétel) gombot, majd az UP/DOWN (Fel /Le) gombok segítségével válassza ki a „Off" (Kikapcsol) sort és nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.

Repeat A-B (Ismétlés A-B)

Az Repeat A-B (Ismétlés A-B) funkció lehetővé teszi az A kezdőpontú és B befejezési pontú mısorrészlet kijelölését amely később megismételtethető.

1. Nyomja meg a REPEAT A-B (Iismétel A-B) gombot a megismételendő részlet elején, (A pont).
2. Nyomja meg a újra a REPEAT A-B (Ismétel A-B) gombot és az ENTER (Beír) gombot a megismételendő műsorrész végén (B pont).
3. A megjelölések törlése céljából nyomja meg újra a REPEAT A-B (Ismétel A-B) gombot.

FIGYELEM

- DVD lemez esetében Chapter (Fejezet) vagy Title (Cím) kerül ismétlésre, CD és VCD-nél lemez vagy szám kerül ismétlésre.
- A lemeztől függően, az Repeat (Ismétlés) és Repeat A-B (Ismétlés A-B) esetleg nem működnek.
- Ha nem jelöli ki a szakasz végét 5 mp-ig a REPEAT A-B (Ismétlés A-B) gomb megnyomása után, az üzemmód kikapcsol.
- VCD 2.0 üzemmódban MENU ON – (Menü on üzemmód) ez a funkció nem működik.
- Az A-B Ismétlés A-B ugyanannál a címnél vagy műsorszámnál működik..
- Minden menü, kivéve a Repeat A-B (Ismétlés A-B)) eltűnik 5 mp után.

B*ookmark (Könyvjelző)*

A könyvjelző üzemmód lehetővé teszi a DVD vagy VCD lemez részeinek kijelölését, hogy később gyorsan megtalálhassa ugyanazt.

Lejátszás közben nyomja meg a Bookmark (Könyvjelző) gombot a távvezérlőn. A Bookmark (Könyvjelző) felirat megjelenik.

A Bookmark (Könyvjelző) törlése

1. A LEFT/RIGHT (Bal/Jobb) gombok segítségével jelölje ki a megfelelő könyvjelzőt.
2. Amikor elérte a megjelölni kívánt jelenetet, nyomja meg az ENTER (Beír) gombot. Az ábra átváltozik egy számmá (1, 2 vagy 3).
3. Nyomja meg a Bookmark (Könyvjelző), gombot a kijelzés kikapcsolásához.

Egy megjelölt jelenet visszahívása

1. Lejátszás közben nyomja meg a BOOKMARK (Könyvjelző) gombot a távvezérlőn.
2. A LEFT/RIGHT (Bal/Jobb) gombok segítségével válasszon ki egy megjelölt jelenetet.
3. Nyomja meg a PLAY/PAUSE (Lejátszás/Pill. állj) gombot, ha a megjelölt műsorrészre ugráshoz.

A Bookmark (Könyvjelző) törlése

1. Lejátszás közben nyomja meg a BOOKMARK (Könyvjelző) gombot a távvezérlőn.
2. A LEFT/RIGHT (Bal/Jobb) gombok segítségével válassza ki a törlendő Bookmark (Könyvjelző) számát.
3. Nyomja meg a CLEAR (Törlés) gombot, a Bookmark (Könyvjelző) törlése céljából. Nyomja meg a BOOKMARK (Könyvjelző) gombot, a kijelzés kikapcsolásához.

FIGYELEM

- Egyszerre legfeljebb három műsorrész jelölhető meg.
- A lemeztől függően, a Bookmark (Könyvjelző) funkció esetleg nem működhet.
- A bekapcsolt (ON) VCD menü üzemmódban a funkció nem működik.

MediaMacro Zoom és Pan (Panoráma)

MediaMacro Zoom és Panoráma

DVD és VCD lemezre vonatkozik

Ezzel a funkcióval a felhasználó, saját maga jelölheti ki, korlátozás nélkül, hogy a kép mely részét kívánja megtekinteni. A képernyő bármely részlete kiválasztható és a kiválasztott rész akár 15-szörösére is felnagyítható. (VCD: 11X)

Közelítés (Zoom In)

Távolítás (Zoom Out)

1. Nyomja meg a ZOOM gombot a távvezérlőn, és a jobb felső sarokban megjelenik a Zoom ablak.
2. Nyomja meg a DIGEST és S.FIT gombokat, a kép nagyítása és kicsinyítése céljából.
3. Nyomja meg újra a ZOOM gombot, a kilépéshez.

FIGYELEM

- Használja az iránygombokat UP/DOWN/LEFT/RIGHT (Fel/Le/Balra/Jobbra), a kép eltolásához a képernyőn.

Action Capture (DVD stroboszkóp)

Ez a kivételes sztroboszkóp funkció pillanatfelvételeket készít , majd sorjában három képet világít ki a felhasználónak. A funkció hasznos lehet golfütések analízisekor, a zongorista újjátéka vagy pedig a krikettjátékos mozgásának tanulmányozásakor is.

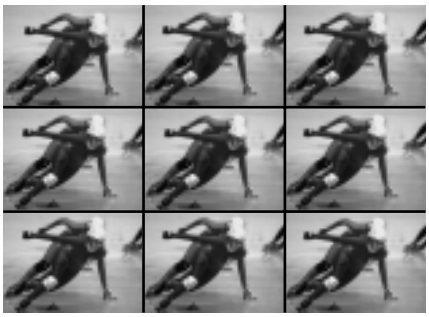

1. Nyomja meg a Ⓟ STROBE (Sztroboskóp) gombot, és a képernyő kilenc kisebb részre oszlik fel.
2. Nyomja meg a PLAY (Lejátszás) gombot; és az aktuálisan lejátszott kép sárga háttérszint kap.
3. Az iránymeghatározó gombok segítségével TOGGLE UP/DOWN/ LEFT/RIGHT (Fel/Le/Balra/Jobbra) mozgathatja a sárga háttérszínt a képrészletek között.
4. Az ENTER (Beír) gomb lenyomása után a sárga háttérszínű kép mozdulatlanná válik. (Ha vissza akar térni a STROBE módba nyomja meg a STROBE (Sztroboskóp) gombot).
5. Nyomja meg a PLAY (Lejátszás) gombot újra, amennyiben vissza kíván térni a normál lejátszási módba.

FIGYELEM

- A lemeztől függően Action Capture Strobe funkció nem működhet.

Lejátszás AngleView módban és a kép beleillesztése a képernyő formátumába (AngleView Display & Screen Fit)

A ⓜANGLE (Kameraállás) gomb használata

Az N505 DVD lejátszó képes a különböző Angle (Kameraállás)okból felvett képek levetítésére a képernyő különböző részein lehetővé téve azt, hogy a távvezérlőn egy gomb lenyomásával kiválaszthassa a felhasználó a neki legjobban tetsző beállítást.

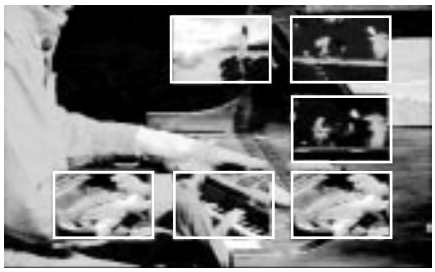

Példa: Amennyiben 6 kamera Angle (látószög) közül választhat a felhasználó

Nyomja meg az ANGLE (Kameraállás) gombot, és ellenőrizze azt, hogy a képernyő jobb felső részén megjelenik-e a KAMERÁK (Kameraállás) jelzés ANGLE ( ).

1. Amennyiben megjelenik a "KAMERÁK LÁTÓSZÖGE" jelzés, nyomja le az ⓜ ANGLE (LÁTÓSZÖG) gombot.
2. Az UP/DOWN/LEFT/RIGHT (Fel/Le/Bal/Jobb) irányjelző gombok segítségével válassza ki a megfelelő kamera Angle (Kameraállás) beállítást. Nyomja meg utána az ENTER (Beír) gombot.

FIGYELEM

• A funkció nem működik, amennyiben a DVD lemez nem "többkamerás" rendszerben rögzítették.

Screen Fit (A kép beleillesztése a képernyő formátumába)

Nyomja meg a SCREEN FIT (a kép beleillesztése a képernyő formátumába) gombot a távvezérlőn vagy pedig a lejátszó előlapján.

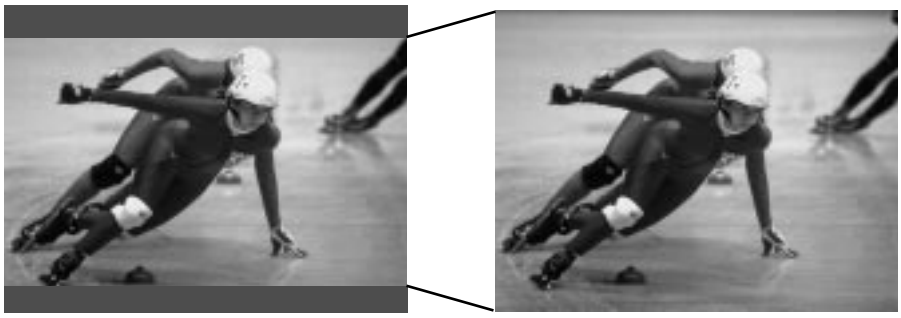

A kép beleillesztése a képernyő formátumába – Off (Kikapcsolva)

A kép beleillesztése a képernyő formátumába - On (Bekapcsolva)

Nyomja meg a SCREEN FIT (vagy S.FIT) (a kép beleillesztése a képernyő formátumába) gombot a távvezérlőn.

- ez a funkció lehetővé teszi a kép alján és tetején látható fekete szegély eltüntetését, amennyiben a képet (16:9) szélesvásznú módban lrögzítették.

FIGYELEM

• A lemeztől függően Screen Fit (A kép beleillesztése a képernyő formátumába) funkció nem működhet.

A *beszéd nyelvének kiválasztása*

Az AUDIO (Hang) gombot segítségével könnyen és gyorsan kiválasztható a szükséges nyelv.

Az AUDIO (Hang) gomb használata

1 Nyomja meg az AUDIO (Hang) gombot a távvezérlőn.

2 Az UP/DOWN (Fel /Le) gombok segítségével válasszuk ki a a DVD lemez Player Menu (Lejátszási menüjéből) kiválasztható, lejátszáskor hallható nyelvet.

- A beszéd és a feliratozás nyelvei rövidítve jelennek meg.

FIGYELEM

- A funkció a lemezen rögzített nyelvektől függ, és egyes DVD lemezeken nem működhet.
- A DVD lemez nyolc különböző féle nyelvet tartalmazhat.
- **Hogyan oldható meg az, hogy a DVD lemezek lejátszása közben mindig ugyanaz a nyelv legyen hallható;**
  Lásd a 16. oldalon található „A nyelv beállítása" fejezetben leírtakat.

Subtitle (A felirat nyelvének) kiválasztása

A SUBTITLE (Felirat) gomb segítségével könnyen és gyorsan kiválasztható a szükséges Subtitle (Felirat) nyelv.

A SUBTITLE (Felirat) gomb használata

1. Nyomja meg a SUBTITLE (Felirat) gombot.
2. Az UP/DOWN (Fel/Le) gombok segítségével a megfelelő nyelvet a Subtitle (Felirat)okhoz.
3. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.
4. Használd a UP/DOWN (Fel/Le) gombokat, hogy megerősítsd azt, hogy a Subtitle (Felirat)ok megjelenjenek-e a képernyőn vagy nem.
   - Eleinte a Subtitle (Feliratok)ok nem lesznek láthatóak a képernyőn.
   - A hangok és a megfelelő nyelvek rövidítések segítségével vannak kiírva.
5. Nyomja meg az EXIT (Kilép) vagy nyomja meg újra a SUBTITLE (Felirat) gombot, a kilépéshez.

FIGYELEM

- A funkció a lemezen rögzített nyelvektől függ, és egyes DVD lemezeken nem működhet.
- A DVD lemez 32 különböző Subtitle (Felirat) változatot tartalmazhat.

Display (Kijelző) és 3D Sound (Térhatású hangzás)

A DISPLAY (Kijelző) gomb lenyomása után a DVD lemez lejátszása alatt, megjelenik a képernyőn a kijelző képe amely megmutatja a különböző beállításokat.

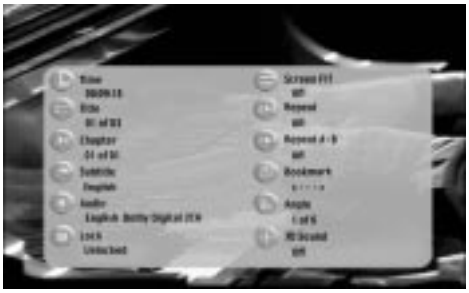

1 Nyomja meg a DISPLAY (kijelző) gombot

- **Time (Idő)**
- **Title (Cím)**
- **Chapter (Fejezet)**
- **Subtitle (Felirat)**
- **Audio (Hang)**
- **Lock (Gyerekzár)**
- **Screen Fit (A képernyő kitöltése a képpel)**
- **Repeat (Ismétlés)**
- **Repeat A-B (Ismétlés A-B)**
- **Bookmark (Könyvjelző)**
- **Angle (Kameraállás)**
- **3D Sound (Térhatású hangzás)**

FIGYELEM

- Nem lehet paramétereket változtatni a kijelző menüben.
- Nyomja meg a DISPLAY (Kijelző) vagy az EXIT (Kilép) gombot, a kilépéshez.

3D Sound (Térhatású hangzás)

A térhatású hangzás szimulációja (surround) (SPATIALIZER N-2-2) nagyban függ lemez tartalmától. Amennyiben a lejátszót csatlakoztatja az otthoni audió rendszerére, javíthat a hang minőségén és jobb térhatású hangzást érhet el. Ez a funkció akkor lehet hasznos, amennyiben a DVD lejátszót kétcsatornás Sztereó berendezés analóg bemenetéhez csatlakoztatja.
(A DTS módban rögzített műsorok nem működnek a funkcióval. A 3D Sound (Térhatású hangzás) nem fog működni amennyiben a Digital Output (Digitális kimenet) konfigurációja a Menu (Menü)ben Bitstream-ként lesz beállítva.)

1 Nyomja meg a 3D gombot a távvezérlőn (Győződjön meg arról, hogy, a Digital Output (Digitális kimenet) PCM-re van állítva).

2 Az UP/DOWN (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a 3D Sound On/Off (Térhatású hangzás Be/Ki) sort.

FIGYELEM

- A lemeztől függően, a 3D Sound (Térhatású hangzás) funkció blokkolva lehet.
- A 3D Sound (Térhatású hangzás) funkció nem működik V.L.M (Virtual Light Machine – Virtuális Képágyú) módban. (CD-DA, MP3, stb.)
- Az összes kijelzett menü automatikusan eltűnik öt másodperc eltelte után.

D*igest (Bemutatás)*

Bemutatás (DVD)

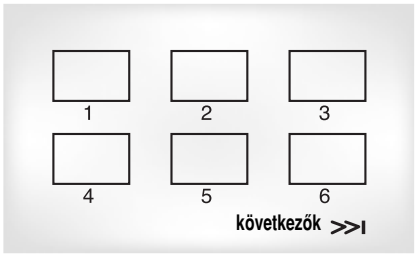

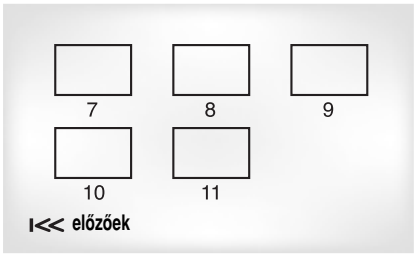

• Nyomja meg a SKIP (Léptet) gombot, amennyiben meg kívánja tekinteni a következő képernyőt.

1 Lejátszás közben Nyomja meg a DIGEST (Bemutatás) gombot.

- Na televízió képernyőjén feltűnik hat különálló ablak, amelyek hat különböző Chapter (Fejezetet) mutatnak be.
- Bármely ablak megnyitásakor lejátszódik a megfelelő Chapter (Fejezet) első három másodperce.

2 A UP/DOWN/LEFT/RIGHT (Fel/Le/Balra/Jobbra) gombok segítségével válassza ki a megtekintendő ablakot és nyomja meg az ENTER (Beír) gombot. A készülék a kiválasztott ablaktól (Chapter (Fejezet)től) kezdi a lejátszást.

- Egyszerre a televízió képernyőjén hat ablak jeleníthető meg.. Nyomja meg a SKIP (Léptet) gombot, amennyiben meg kívánja tekinteni a következő hat Chapter (Fejezetet) és több van belőlük a lemezen mint hat.

3 Az ablak bezárása céljából nyomja meg az EXIT (Kilép) vagy pedig nyomja meg a újra DIGEST (Bemutatás) gombot.

FIGYELEM

• A lemeztől függően, a DIGEST (Bemutatás) funkció nem működhet.
• Amennyiben az első Chapter (Fejezet) nem tartalmaz filmanyagot, a megjelenő hat ablak egyike fekete maradhat.

V.L.M. (Virtuális Fényágyú) és NUON

Virtuális Fényágyú

1. A CD-DA vagy MP3 lemez betöltését követően, a képernyőn automatikusan megjelenik a Virtuális Fényágyú.
2. A Virtuális Fényágyú működési módjai közötti átkapcsolás céljából (lásd a rajzon lejjebb), nyomja meg a V.L.M. (Virtuális Fényágyú) gombot, majd a UP/DOWN (Fel/Le) gombokat.
   A Virtuális Fényágyú összes működési módjának több beállítási módja létezik amelyekhez az ENTER (Beír) és a UP/DOWN (Fel/Le) gombok lenyomása után jutunk el. UP/DOWN (Fel/Le).
   - A Virtuális Fényágyú egy tüneményes és rendkívül érdekes fényeffektusokat felsorakoztató vizuális megoldás, amelynek forgatókönyve a lejátszott zene üteméhez kapcsolódik.

Manual → Chill Out → Techno → Rock/Pop
→ Klasszikus zene

NUON

A DVD-N505 lejátszó alapértelmezett lejátszási módja a NUON mód.

Ennek a lejátszási módnak köszönhetően élvezhetjük a NUON effektusokban bővelkedő filmeket, amelyek sok olyan egyéb interaktív tulajdonsággal rendelkezhetnek , amelyek egy normál DVD lejátszóban nem elérhetőek. Egy normál DVD film lejátszása közben , amely nincs gazdagítva NUON effektusokkal, és amikor a DVD lejátszóban ki van kapcsolva a NUON funkció , a lejátszási folyamatot semmi nem fogja zavarni. Nincs szükség a paraméterek bármilyen megváltoztatásában. Ezért ajánljuk, hogy ne változtassa meg a DVD lejátszó alapbeállításait, így többek között a NUON funkciót is. A NUON gombot lenyomván megváltoztathatja a DVD lejátszó alapértelmezett beállításait, többek között a NUON és DVD lejátszási módot.

MP3 lejátszás

Miután behelyezte az MP3 lemezt a lejátszóba, a lemez lejátszása automatikusan elindul.

MP3 lejátszás

1 Nyomja meg a DISC MENU (Lemez menü) gombot. Megjelenik a Disc Menu (Lemez menüje).

2 Az UP/DOWN (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az ALBUM (Albumot), amelyet meg kíván hallgatni, majd nyomja meg az ENTER (Beír) gombot.

3 Az UP/DOWN (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a Track (Műsorszám)ot, amelyet meg kíván hallgatni.

FIGYELEM

- A DISPLAY (kijelző) gomb lenyomása után részletes információk jelennek meg az éppen lejátszott Track (Műsorszám)ról.
- Az MP3 lemezek esetében , nem működik a 2x, 4x, ... gyorsaságú lejátszás. Csak a SKIP (Léptet) gomb működik, lehetővé téve a Track (Műsorszám)ok kikere-sését.
- A folderek (amelyeket katalógusoknak is hívunk) amelyek az MP3 CD-R/RW lemezen találhatóak az DVD-N505 lejátszó album (Albumként) ismeri fel és játsza le.

A *távvezérlő beállítása*

A távvezérlő a televízió márkák többségének esetében sikeresen felhasználható . A távvezérlő beprogramozásához használja azt a kódot, amely a televíziójának megfelel a táblázat szerint.

1. Kapcsolja be a televíziót.
2. Irányítsa a DVD távvezérlőjét a televízió irányába.
3. A televíziót kikapcsoló gombot lenyomva tartva adja meg a televíziója márkájának kódját.

   e.g pl. a SAMSUNG_4 típusú televízió esetén A televíziót kikapcsoló gombot lenyomva tartva nyomja meg a 0 és az 1 gombot.

   Amennyiben a televízió kikapcsol, a beállítás befejeződöttnek tekinthető.
4. Amennyiben az első kód nem működik, írjon be egy másik kódot, amely megfelel a televízió márkájának.
5. A televízió munkáját irányítandó, használja a „televízió funkcióbillentyűit" amelyeket a 11. oldalon részleteztük

A televíziók kódjai

Kód	Márka
01	SAMSUNG_4
02	SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER
03	SAMSUNG_1
04	SAMSUNG_2
05	SAMSUNG_3
06	SAMSUNG_5
07	TOSHIBA
08	PANASONIC_4
09	GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS
10	SHARP
11	HITACHI
12	SANYO, AKAL, FISHER
13	HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE
14	HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA
15	SONY
16	TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI
17	TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX
18	TOSHIBA
19	TOSHIBA
20	PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
21	TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR
22	PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE
23	NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REZ, SELECO, SALORA
24	HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON
25	PANASONIC_2
26	PANASONIC_3
27	PANASONIC_6
28	TELEFUNKEN
29	MIVAL
30	LG_2
31	SHARP_2
32	JVC
33	THOMSON ASIA
34	THOMSON ASIA

FIGYELEM

- A távvezérlő esetleg nem működik minden a táblázatban megadott televízió márkával.
- Az itt leírt termék egyes hanggal kapcsolatos funkciói a Desper Products, Inc. Spatializer™ licence és a kör a négyzetben típusú berendezések Desper Products, Inc. szabadalmaztatott termékjegyei.
- A Dolby Laboratories licence alapján gyártott termék. A „Dolby" és a kettős „D" jel a Dolby Laboratories szabadalmaztatott márkajelei. Bizalmasan nem publikált információ. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.
- A „DTS" és a „DTS Digital Out" jelek a Digital Theatre Systems, Inc. szabadalmaztatott márkajelei.
- VM Labs jogában álló információk:

  Márkajelek: A „NUON", „VLM" és a „Virtual Light Machine" márkajelek a VM Labs, Inc. tulajdonát képzik. Szerzői jogok: NUON Mediaware, Szercői jogok ©1995-2000, VM Labs, Inc. Minden jog fenntartva.

  Szabadalmak: Az alábbi termék egy vagy több az Egyesült Államokban bejegyezett szabadalmakkal van védve a VM Labs, Inc által. Tilos a berendezést műszakilag visszaalakítani, és komponenseire szedni.
- A HDCD®, HIGH Definition Compatible Digital™ és Pacific Microsonics márkanevek a Pacific Microsonics, Inc. Egyesült Államokban bejegzett márkanevei vagy más országokban bejegyzett márkanevek. A HDCD Pacific Microsonics Inc , licence alapján lett legyártva. Az alábbi termék az alábbiakban megadott szabadalmak egyike vagy többje álltal védett: Az Egyesült Államokban: 5,479,168; 5,638,074; 5,640,161; 5,808,574; 5,838, 274; 5,854,600; 5,864,311; 5,872,531 illetve Ausztráliában a: 669114. Egyéb szabadalmak is el lettek fogadva

H*ibaelhárítás*

Mielőtt felhívná a márkaszervizt.

Probléma	Teendő	Oldal
A távvezérlő nem reagál	• Ellenőrizze a távvezérlő elemeit. Lehet hogy ki kell cserélni. • Használja a távvezérlőt 20 lábat (kb. 7 métert) nem meghaladó távolságból a lejátszótól . • Vegye ki az elemeket és néhány percen keresztül tartsa lenyomva az egyik gombot, hogy átjárassuk a benne található mikroprocesszort és nullázzuk azt. Helyezze a lemezeket vissza és próbálja ki újra a távvezérlőt.	6 oldal
A lemez lejátszása nem indul el	• Győződjön meg arról, hogy, a lemez felirattal felfele lett behelyezve a berendezésbe. • Ellenőrizze a DVD országkódját. • Az alábbi lejátszó nem képes a következő lemezek lejátszására: CD-ROM, DVD-ROM, stb. Játsszon le DVD, VIDEO-CD vagy CD lemezt.	4. oldal
A képernyőn megjelenik az ikon.	• A funkció vagy utasítás nem elérhető: 1. Behatárolt a DVD programja álltal. 2. A DVD programja nem szolgálja ki a funkciót (pl. A Angle (Kameraállás)okat). 3. A funkció pillanatnyilag nem kihasználható. 4. Olyan Title (Cím) számot, Chapter (Fejezetet) vagy Time (Időpontot) választott, amely az értelmezési határon kívülre esik.	
Nem jelenik meg a lemez menüje	• Ellenőrizze, hogy a lemez tartalmaz-e menüt	14-20. oldal
A lejátszás módja különbözik a kiválasztottól	• A Beállítás menüből kiválasztott egyes funkciók helytelenül működhetnek amenynyiben a lemez nem tartalmaz megfelelően kódolt információkat	19. oldal
A képméretarány nem változtatható	• A kép formátuma meg van határozva a DVD lemezen.	
Nincs hang	• Győződjön meg arról, hogy hogy a Audio (Hang menü)ben a helyes Digital Output (Digitális kimenet)et választotta ki.	18. oldal
Elfelejtettem a jelszavam	• Áramtalanítás után indítsa el a berendezést lemez nélkül. Nyomja meg együtt az előlapon a STOP (Állj) és a PLAY (Lejátszás) gombokat és tartsa lenyomva három másodpercig. Megjelenik a „Minden paraméter a gyári beállításra változik. A készülék kikapcsol" felirat. Nyomja meg a MENU (Menü) gombot a távvezérlőn, a szülői Lock (Gyerekzár) módjának kiválasztása céljából. A kijelzőn megjelenő információval egyetemben a szülői Lock (Gyerekzár) kikapcsolódik. Nyomja meg a Le gombot a szülői Lock (Gyerekzár) kiválasztása céljából. Nyomja meg az ENTER (Beír) gombot és megjelenik a jelszót beállító ablak. Írja be a „9999" alapértelmezett jelszót. Most beállíthatja az értékhatárt és megváltoztathatja a jelszót egy másik számra.	20. oldal
Nem lehet elolvasni a lemezt vagy más kijelzés	• Kapcsolja ki és áramtalanítsa a berendezést, a DVD lejátszó nullázása céljából. Várjon kb. 3 percet, majd tegye áram alá és kapcsolja be a lejátszót.	
Egyéb probléma esetén	• Nyissa fel a tartalomjegyzéket és találja meg a fellépő problémával kapcsolatos Chapter (Fejezetet) és újra végezze el a használati útmutatásban leírtakat. • Amennyiben nem sikerült megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizcentrummal.	

A 2/1984 (III. 10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján tanúsítjuk,
hogy a Samsung gyártmányú, DVD-N505 típusú lejátszó az alábbi műszaki adatoknak megfelel.

Általános	Hálózati feszültség	váltóáram 230 V, 50 Hz
	Teljesítményfelvétel	15 W
	Tömeg	2,8 kg
	Méretek	430 (szél.) x 240 (mélység) x 79 (mag.) mm
	Működési hőmérséklet	+5°C-tól +35°C-ig
	Működési páratartalom	10% és 75% között
Lemez	DVD (univerzális digitális lemez)	Olvasási sebesség: 3,49 m/s Megközelítő lejátszási sebesség (Egyoldalú egyrétegű lemez): 135 perc
	CD: 12 cm (kompakt lemez)	Olvasási sebesség: 1,2 do 1,4 m/s Maximális lejátszási idő: 74 perc
	CD: 8 cm (kompakt lemez)	Olvasási sebesség: 1,2 do 1,4 m/s Maximális lejátszási idő: 20 perc
	VCD: 12 cm	Olvasási sebesség: 1,2 do 1,4 m/s Maximális lejátszási idő: 74 perc (Video+Audio)
Videó kimenet	Videó összetett	1 csatorna: 1,0 Vp-p (terhelés 75 Ω)
	SCART Output (kimenet)	R (piros): 0,7 Vp-p (terhelés 75 Ω) G (zöld): 0,7 Vp-p (terhelés 75 Ω) B (kék): 0,7 Vp-p (terhelés 75 Ω) Videó összetett: 1,0 Vp-p (terhelés 75 Ω) Világosság: 1,0 Vp-p (terhelés 75 Ω) Színjel: 0,3 Vp-p (terhelés 75 Ω)
	S-VIDEO	Világosság: 1,0 Vp-p (terhelés 75 Ω) Színjel: 0,3 Vp-p (terhelés 75 Ω)
Audió kimenet	SCART Output (kimenet)	2-csatornás: L, R
	2-csatornás	L, R
	Kimenet	Analóg: 2 Vrms (1 kHx) Digitális: 1,15 Vp-p
	*Frekvencia átvitel	Reprezentatív minta 48 kHz: 4 kHz-től 22 kHz-ig Reprezentatív minta 96 kHz: 4 kHz-től 44 kHz-ig
	*Jel/zaj arány *Dinamika *Teljes harmonikus torzítás	110 dB 92 dB 0,003% (1 kHz esetében)

*: Névleges adatok

- Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a mıszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására.
- A megadott tömeg és méret megközelítő adat.